EAAC600

ELECTROHOME

USER MANUAL
GUIDE DE L'UTILISATEUR

SelfSet™ Clock Radio
with Dual Alarm

Radio- réveil SelfSet™
avec double alarme

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com

ELECTROHOME®

NEED HELP?

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please contact an ELECTROHOME® customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:

Support:
www.electrohome.com/support

Online live web chat:
www.electrohome.com

For more product information visit **www.electrohome.com**

WARNINGS

WARNING
To reduce the risk of fire or electic shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral traingle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

⚠WARNING
DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

TABLE OF CONTENTS

Warnings....3
Table of Contents....4
Product Information....7
Operating Instructions....8
- Power Connection....8
- DST - Daylight Savings Time....8
- Reset....8
- Manually Set the Clock Time and Date....9
- Setting Alarm Output and Alarm On/Off....9
- Alarm Length and Snooze Function....9
- Change Display Content....10
- Sleep Function....10
- Radio Operation....10
- Projection Unit....10

Troubleshooting....11
Care and Maintenance....11
Specifications....12
Warnings....12

ELECTROHOME WARRANTY....13

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACED SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

LASER SAFETY	**LASER SAFETY**
The unit uses a laser. Only a qualified service technician should remove the cover or attempt to service this product to avoid possible eye injury. CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.	 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Clean the screen only with a dry cloth, moistened slightly if needed. Do not clean the inside ofthis product.
8. Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
9. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Do not place this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not immerse this product, the power cord or any accessories in water or any other liquid.
12. Unplug the power adaptor from the wall when the product is unused for a long period of time and during thunderstorms.
13. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
14. Unwind and straighten the power cord before use.

15. **Damage Requiring Service**
    Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:

    A. If liquid has been spilled on or into the product.
    B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
    C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
    D. If the product has been dropped or damaged in any way.
    E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.

16. **Servicing**
    Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
17. **Replacement Parts**
    When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
18. **Safety Check**
    Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
19. Caution marking is located at the back of apparatus.
20. The marking information is located at the bottom of apparatus.

PRODUCT INFORMATION

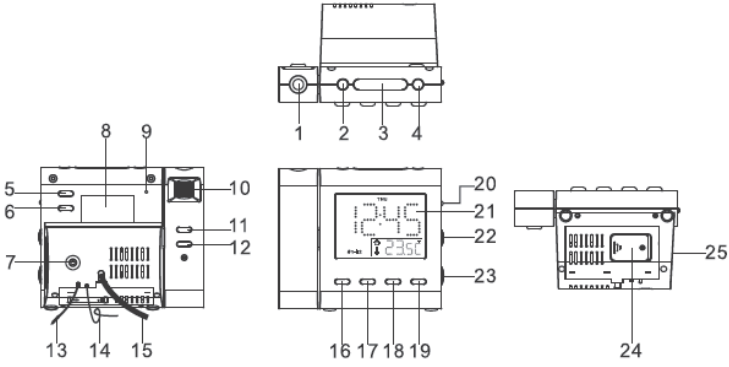

1. Projection Unit
2. AM/FM Band
3. Snooze/Sleep/Time Zone
4. ON/OFF
5. Alarm 1 Radio/Buzz
6. Alarm2 Radio/Buzz
7. Line In Jack
8. Rating Label
9. Reset
10. Focus Adjustment for Projection
11. Projection Time 180º Flip
12. Projection ON/OFF
13. Temperature Sensor (indoor)
14. FM Antenna
15. AC Power Cord
16. Alarm Set
17. <</MONTH-DAY/ºC/ºF
18. >>/YEAR/DST
19. Mode/Set
20. Display Light-Auto Off/Low/High Dimmer
21. LCD Display
22. Volume Dial
23. Tuning Dial
24. Battery Door
25. Speaker

PRODUCT INFORMATION

PACKAGING CONTENTS
- Projection Dual Alarm Clock Radio with Auto Time Set
- Backup Battery "CR2032"
- Instructional Manual

ATTENTION
1. Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
2. If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet. In order to avoid damage to the power cord and electric shock, do not pull on the cord; pull firmly at the base of the plug.

OPERATING INSTRUCTIONS

POWER CONNECTION
1. Plug the AC power cord into a household AC outlet.
2. Clock display will flash "3" indefinitely.
3. Unit will go to Zone 3, which is the default setting, and correct time will be displayed.

SETTING THE TIME ZONE (FACTORY PRESET TO ZONE "3"- EST)
Press the >> / YEAR / DST(18) or << / MONTH - DAY(17) to select time zone 1-6.Press MODE (19) to confirm when the correct time zone appears on the display.

Zone 1 Newfoundland	Zone 4 Central time
Zone 2 Atlantic time	Zone 5 Mountain time
Zone 3 Eastern time	Zone 6 Pacific time

Change the time zone:
To change your time zone, press and hold the SNOOZE/SLEEP/TIME ZONE (3) button for 3 seconds. The screen should start to flash. Select the corresponding number for your time zone. 1 for Newfoundland, 2 for Atlantic time, 3 for Eastern time, 4 for Central time, 5 for Mountain time and 6 for Pacific time.

SETTING DST – Daylight Savings Time
To turn on Daylight Saving Time, press and hold the >> / YEAR / DST (18) button for 5 seconds. The hour will adjust as necessary and a small sun icon will be displayed near the top right of the hour.

RESET
The RESET(9) is located on the back of unit. Use a ballpoint pen to press it whenever you change the batteries, or unit is not performing as expected. This will return all settings to default value, you will lose any stored data (alarm and clock settings).

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING TIME AND CALENDAR MANUALLY
Press and hold MODE SET (19) button for 2 seconds. The display should start flashing.

- Press << / MONTH-DAY / °C/°F (17) to decrease number by one.
- Press>> / YEAR / DST (18) to increase number by one.
- Press and Hold << or >> for 2 seconds to enable auto forward.

Once you have set the YEAR press Mode/Set to confirm. Next, set the MONTH and DAY, press Mode/Set to confirm. You must then select the time format; either a 12 or 24 hour clock and then press Mode/Set. You will then be prompted to set the hours and minutes then press Mode/Set to confirm and save your settings.

Setting Alarm 1 and Alarm 2
Press and hold the ALARM SET (16) button on the front of the unit for 2 seconds. The display should start flashing.

- Press << / MONTH-DAY / °C/°F (17) to decrease number by one.
- Press>> / YEAR / DST (18) to increase number by one.
- Press and Hold << or >> for 2 seconds to enable auto forward.

Once you have the correct hour press AL.Set to confirm. This will make the minutes flash and you can use the arrow keys to adjust the minutes. Once you have the correct minutes press AL.Set to confirm and save your settings.

Next, you will see the days of the week that you would like the alarm set.

1-1 : A single day of the week	1-7 : Whole week
1-5 : Monday to Friday	6-7 : Saturday & Sunday

If you select 1–1 you will be prompted to select the day of the week at the top of the screen by pressing the arrow keys. Once you have chosen the day of the week press AL Set. You have successfully set Alarm 1. This will now bring up the settings for alarm two. Please follow the same steps for setting alarm 1.

SETTING ALARM OUTPUT & ALARM ON/OFF
Now that your alarms are set you need to turn them on. These buttons are located on the back of the clock radio on the top right. To turn the alarms on press AL.1 for alarm 1 or AL.2 for alarm 2.

- Press AL.1 or AL.2 ONCE for Buzzer (bell icon)
- Press AL.1 or AL.2 again for RADIO (music note)
- Press AL.1 or AL.2 a third time to turn alarm OFF

ALARM LENGTH AND SNOOZE FUNCTION
Alarm Duration – Buzzer alarm or Radio alarm will continue to sound for 30 minutes if no keys are pressed, it will stop automatically and be set for the next day.

OPERATING INSTRUCTIONS

SNOOZE FUNCTION

1. When alarm is activated, press the SNOOZE (3) to enable snooze function, Buzzer alarm or Radio alarm will stop.
2. Snooze interval is 9 minute (not including one second offset).
3. Snooze will continue unless the ON/OFF (4) is pressed. Buzzer alarm or Radio alarm will stop automatically after 30 minutes.
4. Select the display AUTO OFF / LOW / HIGH dimmer (20) to the AUTO OFF mode, when alarm sounds the display will automatically turn on.

CHANGING THE DISPLAY CONTENT

1. Pressing the << / MONTH-DAY / °C/°F(17) can switch the display to show the month and day, after 5 seconds the display will timeout and return to display the time.
2. Pressing the >> / YEAR / DST(18) can switch the display to show the year, after 5 seconds display will timeout and return back to display the time.
3. Press and hold the << / MONTH-DAY / °C/°F (17) for 3 seconds to change temperature unit °C/°F.

SLEEP FUNCTION

1. While radio is on, press SNOOZE/SLEEP (3) to turn on Sleep mode, the sleep time will keep flashing for 5 seconds, while flashing press SLEEP to change the duration from 90 min – 15 min. Press ON/OFF (4) to cancel sleep function.
2. When radio is off, set the display Auto OFF / LOW / HIGH dimmer (20) to the Auto OFF mode, the LCD display light will automatically turn off in 15 seconds. Press any key to turn the display light on.

RADIO OPERATION

1. Press the ON/OFF (4) to turn radio on.
2. Select AM/FM band BY pressing the AM/FM band(2).
3. Select the station using the TUNING DIAL (23).
4. Turn the volume DIAL (22) to adjust volume as required.
5. Press the ON/OFF (4) to turn radio off.

Note:

- The AM band uses an internal directional aerial, rotate the radio for best reception.
- Ensure that the FM antenna (14) is completely unrolled and extended for best FM reception.

PROJECTION

1. Focus setting: Adjust the projection clock brightness/focus by turning the brightness/focus adjustment wheel (10) until the projected time is clearly shown on the ceiling or wall.
2. To flip projected image by 180°, press 180° flip (11).

NOTE: PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A DARKENED ROOM. MAXIMUN PROJECTION DSTANCE IS 3-9 FEET.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	POSSBILE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on.	AC cord not plugged in.	Insert plug firmly into AC outlet.
RADIO		
No Sound.	Power is not on.	Press POWER to turn the unit on.
	VOLUME control at minimum position.	Turn the VOLUME control up.
Noise or sound distorted on AM or FM.	AM-interference from traffic.	Tune the radio for better AM reception.
	FM-antenna wire not extended.	Extend antenna wire.
Radio does not turn off with SLEEP feature.	Power is not turned off.	Press POWER to turn the unit off before activation sleep.
CLOCK		
Incorrect Time.	Batteries inserted incorrectly, no connected or dead.	Check batteries.
	Clock not set.	Set the clock.
Alarm does not turn on.	Alarm is not set to turn on.	Press ALARM ON/OFF to turn the alarm on.
	Clock is not set.	Set the clock.
	Alarm time is not set.	Set alarm time.

CARE AND MAINTENANCE

Precautions

1. Always turn off the unit after use.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean soft cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

SPECIFICATIONS

Frequency Range:	AM 530 - 1710 kHz FM 88 - 108 MHz
Power Supply:	AC 120V ~ 60Hz, 5W
Battery Backup:	DC 3V CR2032 (Battery included)
Indoor Temperature Range:	0 to +50° C or 32 to 122 ° F

Specifications are subject to change without notice.

WARNINGS

WARNING

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it will mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
11. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

Do not dispose this product into usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over to a collection center for recycling the electrical and electronic appliances. By recycling, some of the materials can be reused. You are making an important contribution to protect our environment. Please inquire your community administration for the authorized disposal center.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
H. Any products used for rental or commercial purposes.
I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS - TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

Contact ELECTROHOME Support :

- Support: www.electrohome.com/support
- Website: www.electrohome.com
- By mail: ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited. 04.2014

ELECTROHOME®

BESOIN D'AIDE?

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Soutien:
www.electrohome.com/support

Clavardage en ligne:
www.electrohome.com

Pour plus d'information sur nos produits, visitez **www.ELECTROHOME.com**

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

MISE EN GARDE:
Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans ceguide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.

ATTENTION

ATTENTION - RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT
NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES

Ce produit contient une pile type bouton. Si la pile type bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et même entraîner la mort.

Tenez les piles usagées et neuves à l'écart des enfants. S'il n'est pas possible de fermer la porte du compartiment à pile correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.

Si vous croyez que les piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement....15
Table des Matières....16
Consignes de sécurité....17
Informations du produit....19
Opération....20
- Connexion d'alimentation....20
- Réglage du fuseau horaire....20
- Réinitalisation....20
- Heure avancée....21
- Réglage manuel de l'heure et la date....21
- Régler alarme1 et alarme2....21
- Réglage de la Sortie Alarme et Alarme Marche/Arrêt....22
- Durée d'alarme et Fonction Minuterie Sommeil....22
- Changer les données de l'Affichage....22
- Somnolence....23
- Opération de la Radio....23
- Projecteur....23

Dépannage....24
Soins et entretien....25
Spécifications....25
Avertissement....26
Notes....27
GARANTIE ELECTROHOME....28

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE
AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE CET APPAREIL SUR UN CORDON PROLONGATEUR DANS LEQUEL TOUTES LES TIGES DE LA FICHE POURRONT S'INSÉRER COMPLÈTEMENT. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN ESPACE FERMÉ, TEL QU'UNE ÉTAGÈRE OU AUTRE MEUBLE SEMBLABLE.

PRÉCAUTION AVEC LE LASER	**DANGER:**
Cet appareil est doté d'un laser. Seul un techniciEn qualifié devrait tenter d'ouvrir le boîtier de cet appareil pour le réparer, ceci afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux. MISE EN GARDE : LE RÉGLAGE OU L'UTILISATION DE COMMANDES OU D'AJUSTEMENTS QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉS DANS CE GUIDE PEUVENT VOUS EXPOSER À DES RADIATIONS DANGEREUSES.	 PRÉSENCE DE RADIATIONS DANGEREUSES LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE EST DÉSACTIVÉ. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

ATTENTION: CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.
6. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
7. Nettoyez la fenêtre de l'affichage à l'aide d'un chiffon doux et propre, légèrement humecté d'eau au besoin. Ne tentez pas de nettoyer l'intérieur de cet appareil.
8. Vérifiez que la tension du réseau électrique sur lequel vous allez brancher l'appareil correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique appose sous le radio-réveil.
9. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
10. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
11. N'immergez pas cet appareil, le cordon d'alimentation ni aucun autre accessoire dans l'eau ni aucun liquide.
12. Débranchez le cordon d'alimentation du réseau électrique lors d'orages électriques ou si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.

13. N'utilisez que les accessoires spécifiquement recommandé par le fabricant.
14. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
15. **Dommage nécessitant une réparation**
    L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:

    A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
    B. L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie;
    C. L'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les directives de fonctionnement. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le présent guide d'utilisateur, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour être remis en état de fonctionner;
    D. L'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
    E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.

16. **Service ou réparation**
    Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier de l'appareil ou le démantèlement de certaines pièces pourrait vous exposer à des tensions dangereuses.Confiez toute réparation à du personnel qualifié, soit les techniciens d'un centre de service autorisé.
17. **Pièces de rechange**
    Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la source d'autres dangers.
18. **Vérification de sécurité**
    Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.
19. L'énoncé de sauvegarde se trouve à l'arrière de l'appareil.
20. Les informations de marquage se trouvent sous l'appareil.

INFORMATIONS DU PRODUIT

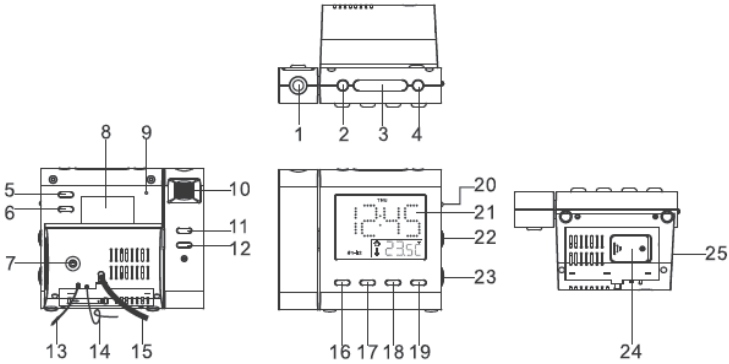

1. Projecteur
2. Bande AM/FM
3. Rappel d'alarme / minuterie sommeil / sélecteur de fuseau horaire (SNOOZE/SLEEP/ TIME ZONE)
4. Marche / arrêt (ON/OFF)
5. Alarme 1 – radio/sonnerie
6. Alarme 2 – radio/sonnerie
7. Entrée
8. Plaque signalétique
9. Réinitialisation (RESET)
10. Mise au point du projecteur
11. Basculer le projecteur de 180°
12. Projecteur marche /arrêt (ON/OFF)
13. Température intérieure
14. Antenne FM
15. Cordon d'alimentation CA
16. Réglage alarme (ALARM SET)
17. << / MOIS-JOUR °C /°F
18. >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE
19. Mode de réglage (MODE SET)
20. Commande de l'affichage – interrupteur et Gradateur (Auto Off/ Low/High Dimmer)
21. Affichage ACL
22. Volume
23. Réglage
24. Compartiment à pile
25. Haut-parleur

INFORMATIONS DU PRODUIT

CONTENU DE L'EMBALLAGE
- Radio-réveil projecteur à deux alarmes avec réglage automatique de l'heure
- Une pile d'appoint modèle CR2032
- Guide d'utilisation

MISE EN GARDE
1. Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil lorsquevous avez les mains mouillées.
2. Débranchez cet appareil du réseau électrique si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
3. Lorsque vous débranchez le cordon électrique de la prise de courant murale, tirez-letoujours en le tenant par la fiche elle-même et non seulement le cordon.

OPÉRATION

CONNEXION D'ALIMENTATION
1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant alternatif (CA) domestique.
2. Le chiffre « 3 » clignotera indéfiniment à l'affichage.
3. L'appareil opte implicitement pour le fuseau horaire de la zone 3 (voir plus bas), et l'heure exacte apparaîtra automatiquement à l'affichage.

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE
(RÉGLAGE PAR DÉFAUT EN USINE –ZONE 3 -HE)
Appuyez le bouton >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) (18) ou le bouton <</MOIS-JOUR (<</MONTH-DAY) (17) pour sélectionner le fuseau horaire 1 à 6 (voir liste ci-dessous). Appuyez sur le bouton MODE SET (19) pour confirmer le réglage. L'heure exacte dans le fuseau horaire sélectionné apparaîtra automatiquement à l'affichage.

Zone 1 – Terre-Neuve
Zone 2 – Heure de l'Atlantique
Zone 3 – Heure de l'Est
Zone 4 – Heure normale du centre
Zone 5 – Heure normale des Rocheuses
Zone 6 – Heure du Pacifique

Changement du fuseau horaire :
Appuyez et maintenir appuyé le bouton SNOOZE/SLEEP/TIME ZONE (3) pour 3 secondes. L'écran commencera à clignoter. Sélectionnez le numéro correspondant à votre fuseau horaire. 1 pour Terre-Neuve, 2 pour heure de l'Atlantique, 3 pour l'heure de l'Est, 4 pour l'heure centrale, 5 pour heure des Rocheuses et 6 pour l'heure Pacifique.

RÉINITIALISATION
Le bouton de réinitialisation (20) est situé à l'arrière de l'appareil. Utiliser un stylo bille pour l'appuyer quand vous changez les piles ou si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu. Ceci retournera tous les paramètres aux valeurs par défaut et vous perdrez toutes les données stockées (réglages de l'alarme et l'horloge).

OPÉRATION

RÉGLAGE À L'HEURE AVANCÉE (HA)
Appuyez et maintenir appuyé le bouton >>/ANNÉE/HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) (18) pendant 5 secondes. L'heure va changer si nécessaire et l'icône d'un petit soleil sera affiché dans le coin supérieur droit de l'heure.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET LA DATE
Appuyez et maintenir appuyé le bouton MODE SET (19) pour 2 secondes. L'écran commencera à clignoter.

- Appuyez << / MONTH-DAY / °C/°F (17) pour diminuer le numéro par 1.
- Appuyez >> / YEAR / DST (18) pour augmenter le numéro par 1.
- Appuyez et maintenir appuyé << ou >> pour 2 secondes augmenter ou diminuer rapidement.

Une fois que l'année est réglé, appuyez Mode/Set pour confirmer. Ensuite, réglez le MOIS et le JOUR, appuyez Mode/Set pour confirmer. Il faut ensuite configurer le format désiré, vous pouvez choisir soit 12 ou 24 heures et appuyez sur Mode/Set pour confirmer votre sélection. Vous pouvez ensuite régler l'heure et les minutes ensuite appuyez Mode/Set pour confirmer vos réglages.

Régler ALARME 1 et ALARME 2
Appuyez et maintenir appuyé le bouton AL.SET (16) pour 2 secondes. L'écran commencera à clignoter.

- Appuyez << / MONTH-DAY / °C/°F (17) pour diminuer le numéro par 1.
- Appuyez >> / YEAR / DST (18) pour augmenter le numéro par 1.
- Appuyez et maintenir appuyé << ou >> pour 2 secondes augmenter ou diminuer rapidement.

Une fois que vous avez l'heure désirée, appuyez sur AL.SET pour confirmer. Ensuite, les minutes clignotent et vous pouvez utiliser les touches fléchées pour régler les minutes. Une fois que vous avez l'heure désirée, appuyez sur AL.SET.

Vous allez maintenant être invité à sélectionner les jours de la semaine que vous souhaitez que votre alarme se déclenche.

1-1 : 1 jour sur semaine	1-7 : Tous les jours de la semaine
1-5 : Du lundi au vendredi	6-7 : Samedi et dimanche

Si vous sélectionnez 1–1, vous serez invité à sélectionner le jour de la semaine au haut de l'écran en appuyant sur les touches fléchées. Une fois que vous avez choisi le jour de la semaine, appuyez sur (AL.SET). Vous avez correctement
configuré l'alarme 1. Les réglages de l'alarme 2 apparaîtront. Veuillez suivre les mêmes étapes que la configuration d' alarme 1.

OPÉRATION

RÉGLAGE DE LA SORTIE ALARME ET ALARME MARCHE/ARRÊT
Maintenant que vos alarmes sont réglées, vous devez les activer. Ces boutons sont situés à l'arrière du radio-réveil, en haut à la droite. Pour activer les alarmes, appuyez AL.1 pour alarme 1 ou AL.2 pour alarme 2.

- Appuyez AL.1 ou AL.2 ONCE pour sonnerie (icône cloche)
- Appuyez AL.1 ou AL.2 encore pour RADIO (note de musique)
- Appuyez AL.1 ou AL.2 une 3e fois pour éteindre l'alarme

DURÉE D'ALARME ET FONCTION MINUTERIE SOMMEIL
Durée de l'alarme – La sonnerie ou la radio fonctionnera pendant 30 minutes, après le déclenchement de l'alarme, si aucune touche de l'appareil n'est pressée. Puis elle s'éteindra et se remettra en marche à nouveau le jour suivant à la même heure.

MINUTERIE SOMMEIL
1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche (3) de MINUTERIE SOMMEIL (SNOOZE) pour éteindre momentanément la sonnerie d'alarme ou la radio.
2. Ce répit est d'une durée de 9 minutes (avec écart possible d'une seconde ou deux).
3. Il est possible d'utiliser MINUTERIE SOMMEIL à répétition. MINUTERIE SOMMEIL cessera si vous appuyez sur l'interrupteur (4) de l'appareil (ON/OFF). La sonnerie d'alarme ou la radio s'éteint automatiquement après 30 minutes.
4. Sélectionnez le mode « AUTO OFF » à partir de la commande (20) de l'affichage (Display Auto Off/Low/High Dimmer) pour que l'affichage s'allume automatiquement lorsque l'alarme est déclenchée.

MODIFICATION DES DONNÉES DE L'AFFICHAGE
1. Appuyez sur la touche (17) de réglage <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</MONTH-DAY/°C/°F) pour faire apparaître à l'affichage le mois et la date. L'heure réapparaît à l'affichage après 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche (18) de réglage >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/ DST) pour faire apparaître l'année à l'affichage. L'heure réapparaît à l'affichage après 5 secondes.
3. Appuyez sur la touche (17) de réglage <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</MONTH-DAY/°C/°F) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour modifier l'affichage de la température entre °C et °F.

OPÉRATION

SOMNOLENCE

1. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur la touche (3) MINUTERIE SOMMEIL/ SOMNOLENCE (SNOOZE/SLEEP) pour activer la SOMNOLENCE. La durée de SOMNOLENCE clignotera pendant 5 secondes à l'affichage. Vous pouvez alors modifier celle-ci en appuyant de façon répétée sur la touche MINUTERIE SOMMEIL/ SOMNOLENCE (SNOOZE/SLEEP), la durée pendant laquelle la minuterie permettra à la radio de fonctionner passera successivement de 90 minutes à 15 minutes. Pour éteindre la radio et désactiver la SOMNOLENCE, appuyez sur l'interrupteur (4) de l'appareil (ON/OFF).
2. Lorsque la radio est éteinte, régler l'affichage automatique OFF / LOW / HIGH gradateur (20) pour le mode automatique OFF, l'écran lumineux LCD s'éteint automatiquement en 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage de l'affichage.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) de l'appareil (4) pour mettre la radio en marche.
2. Placez le sélecteur de bande (2) à la position désirée, AM ou FM.
3. Tournez la commande de syntonisation (23) pour syntoniser la station radio de votre choix.
4. Tournez la commande de volume (22) pour régler le volume au niveau qui vous convient.
5. Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur l'interrupteur (ON/OFF – 4).

Remarques :

- La réception des stations diffusant sur la bande AM s'effectue par l'entremise d'une antenne intégrée à même le boîtier de l'appareil, par conséquent, faites pivoter l'appareil sur lui-même pour obtenir une réception de meilleure qualité.
- Pour obtenir une qualité de réception maximale des stations diffusant sur la bande FM, allongez l'antenne filaire (14) de réception FM à sa pleine longueur.

PROJECTEUR

1. Réglage de la mise au point : Tournez la molette de réglage du projecteur (10) pour régler l'intensité lumineuse et la mise au point du projecteur jusqu'à ce que l'heure projetée sur le mur ou le plafond s'affiche clairement.
2. Pour faire basculer l'image de 180°, appuyez sur le bouton pour faire basculer le projecteur de 180° (11).

REMARQUE: L'APPAREIL PROJETTE L'HEURE SUR LE PLAFOND OU UN MUR DANS UNE PIÈCE SOMBRE. LA DISTANCE MAXIMALE DE PROJECTION EST DE 3 À 9 PIEDS.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des problèmes à faire fonctionner l'appareil, consultez le tableau ci-dessous afin de tenter de les résoudre avant de faire appel à un centre de service agréé.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
Impossible de mettre l'appareil en marche.	Le cordon d'alimentation CA n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise de courant domestique.
RADIO		
Il n'y a aucun son.	L'appareil n'est pas en marche.	Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) pour mettre l'appareil en marche.
	La commande de volume est réglée à un trop bas niveau.	Réglez la commande de volume à un niveau plus élevé.
Il y a des bruits parasites lorsque l'on écoute les stations radio AM ou FM.	AM – L'interférence provient d'un véhicule à proximité.	Faites pivoter l'appareil sur lui-même pour trouver une orientation ne créant pas d'interférence.
	FM – L'antenne filaire de réception FM n'est pas suffisamment allongée.	Allongez l'antenne filaire FM à sa pleine longueur.
La radio ne s'éteint pas même si la minuterie sommeil est activée.	L'appareil est encore en marche.	Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) pour éteindre l'appareil.
HORLOGE		
L'heure affichée est incorrecte.	Il y a eu une panne de courant mais la pile de secours de l'horloge est trop faible pour avoir préservé les réglages de l'horloge.	Remplacez la pile de secours de l'horloge par une pile neuve.
	L'horloge n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge.
L'alarme ne se déclenche pas.	L'alarme n'est pas activée.	Placez le sélecteur de fonction à la position « AUTO » pour activer l'alarme.
	L'horloge n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge.
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée.	Réglez l'heure de l'alarme.

SOINS ET ENTRETIEN

Précautions à prendre avec l'appareil

1. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
3. Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques car ils risquent d'endommager le fini de l'appareil.
4. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.

AVIS: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC (Federal CommunicationCommission). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit ;
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur ;
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté;

SPECIFICATIONS

Gammes de fréquences :	AM 530 - 1710 kHz FM 88 - 108 MHz
Source d'alimentation :	CA 120V ~ 60Hz, 5 W
Pile de secours pour l'horloge :	CC 3V – Pile CR2032 comprise
Température de fonctionnement :	De 0 à + 50° C ou de 32 à 122° F

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

1. Aucune flamme nue telle que des chandelles peuvent être placée sur l'appareil.
2. Ne placez pas le produit dans une étagère fermée ou des supports sans ventilation adéquate.
3. Lorsque la fiche principale est utilisée pour débrancher l'appareil, le dispositif restera opérationnel.
4. La ventilation ne doit pas être empêchée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
5. Le dispositif ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, doit être placé sur l'appareil.
6. Ne pas connecter l'antenne FM à une antenne extérieure.
7. Cette unité ne doit pas être exposée directement au soleil, des températures très élevées ou basses, humidité, vibrations ou placés dans un environnement poussiéreux.
8. Ne pas utiliser de produits abrasifs, du benzène, des diluants ou solvants pour nettoyer la surface de l'unité. Pour nettoyer, essuyez-le avec une solution non-abrasive et un chiffon doux et propre.
9. Ne tentez jamais d'insérer les fils, des épingles ou autres tels objets dans les fentes ou ouvertures de l'appareil.
10. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, feu, etc.
11. Produit LED Classe I
12. L'attention devrait être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie; le remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En recyclant, certains matériaux peuvent être réutilisés. Vous apportez une contribution importante pour protéger notre environnement. S'il vous plaît renseignez-vous auprès de votre municipalité pour l'endroit de votre centre agréé d'élimination.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.

NOTES

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME!

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

A. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

Contactez le soutien ELECTROHOME par:

- Soutien: www.electrohome.com/support
- Site Web: www.electrohome.com
- Par la poste à: Service à la clientèle ELECTROHOME, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited. 04.2014